


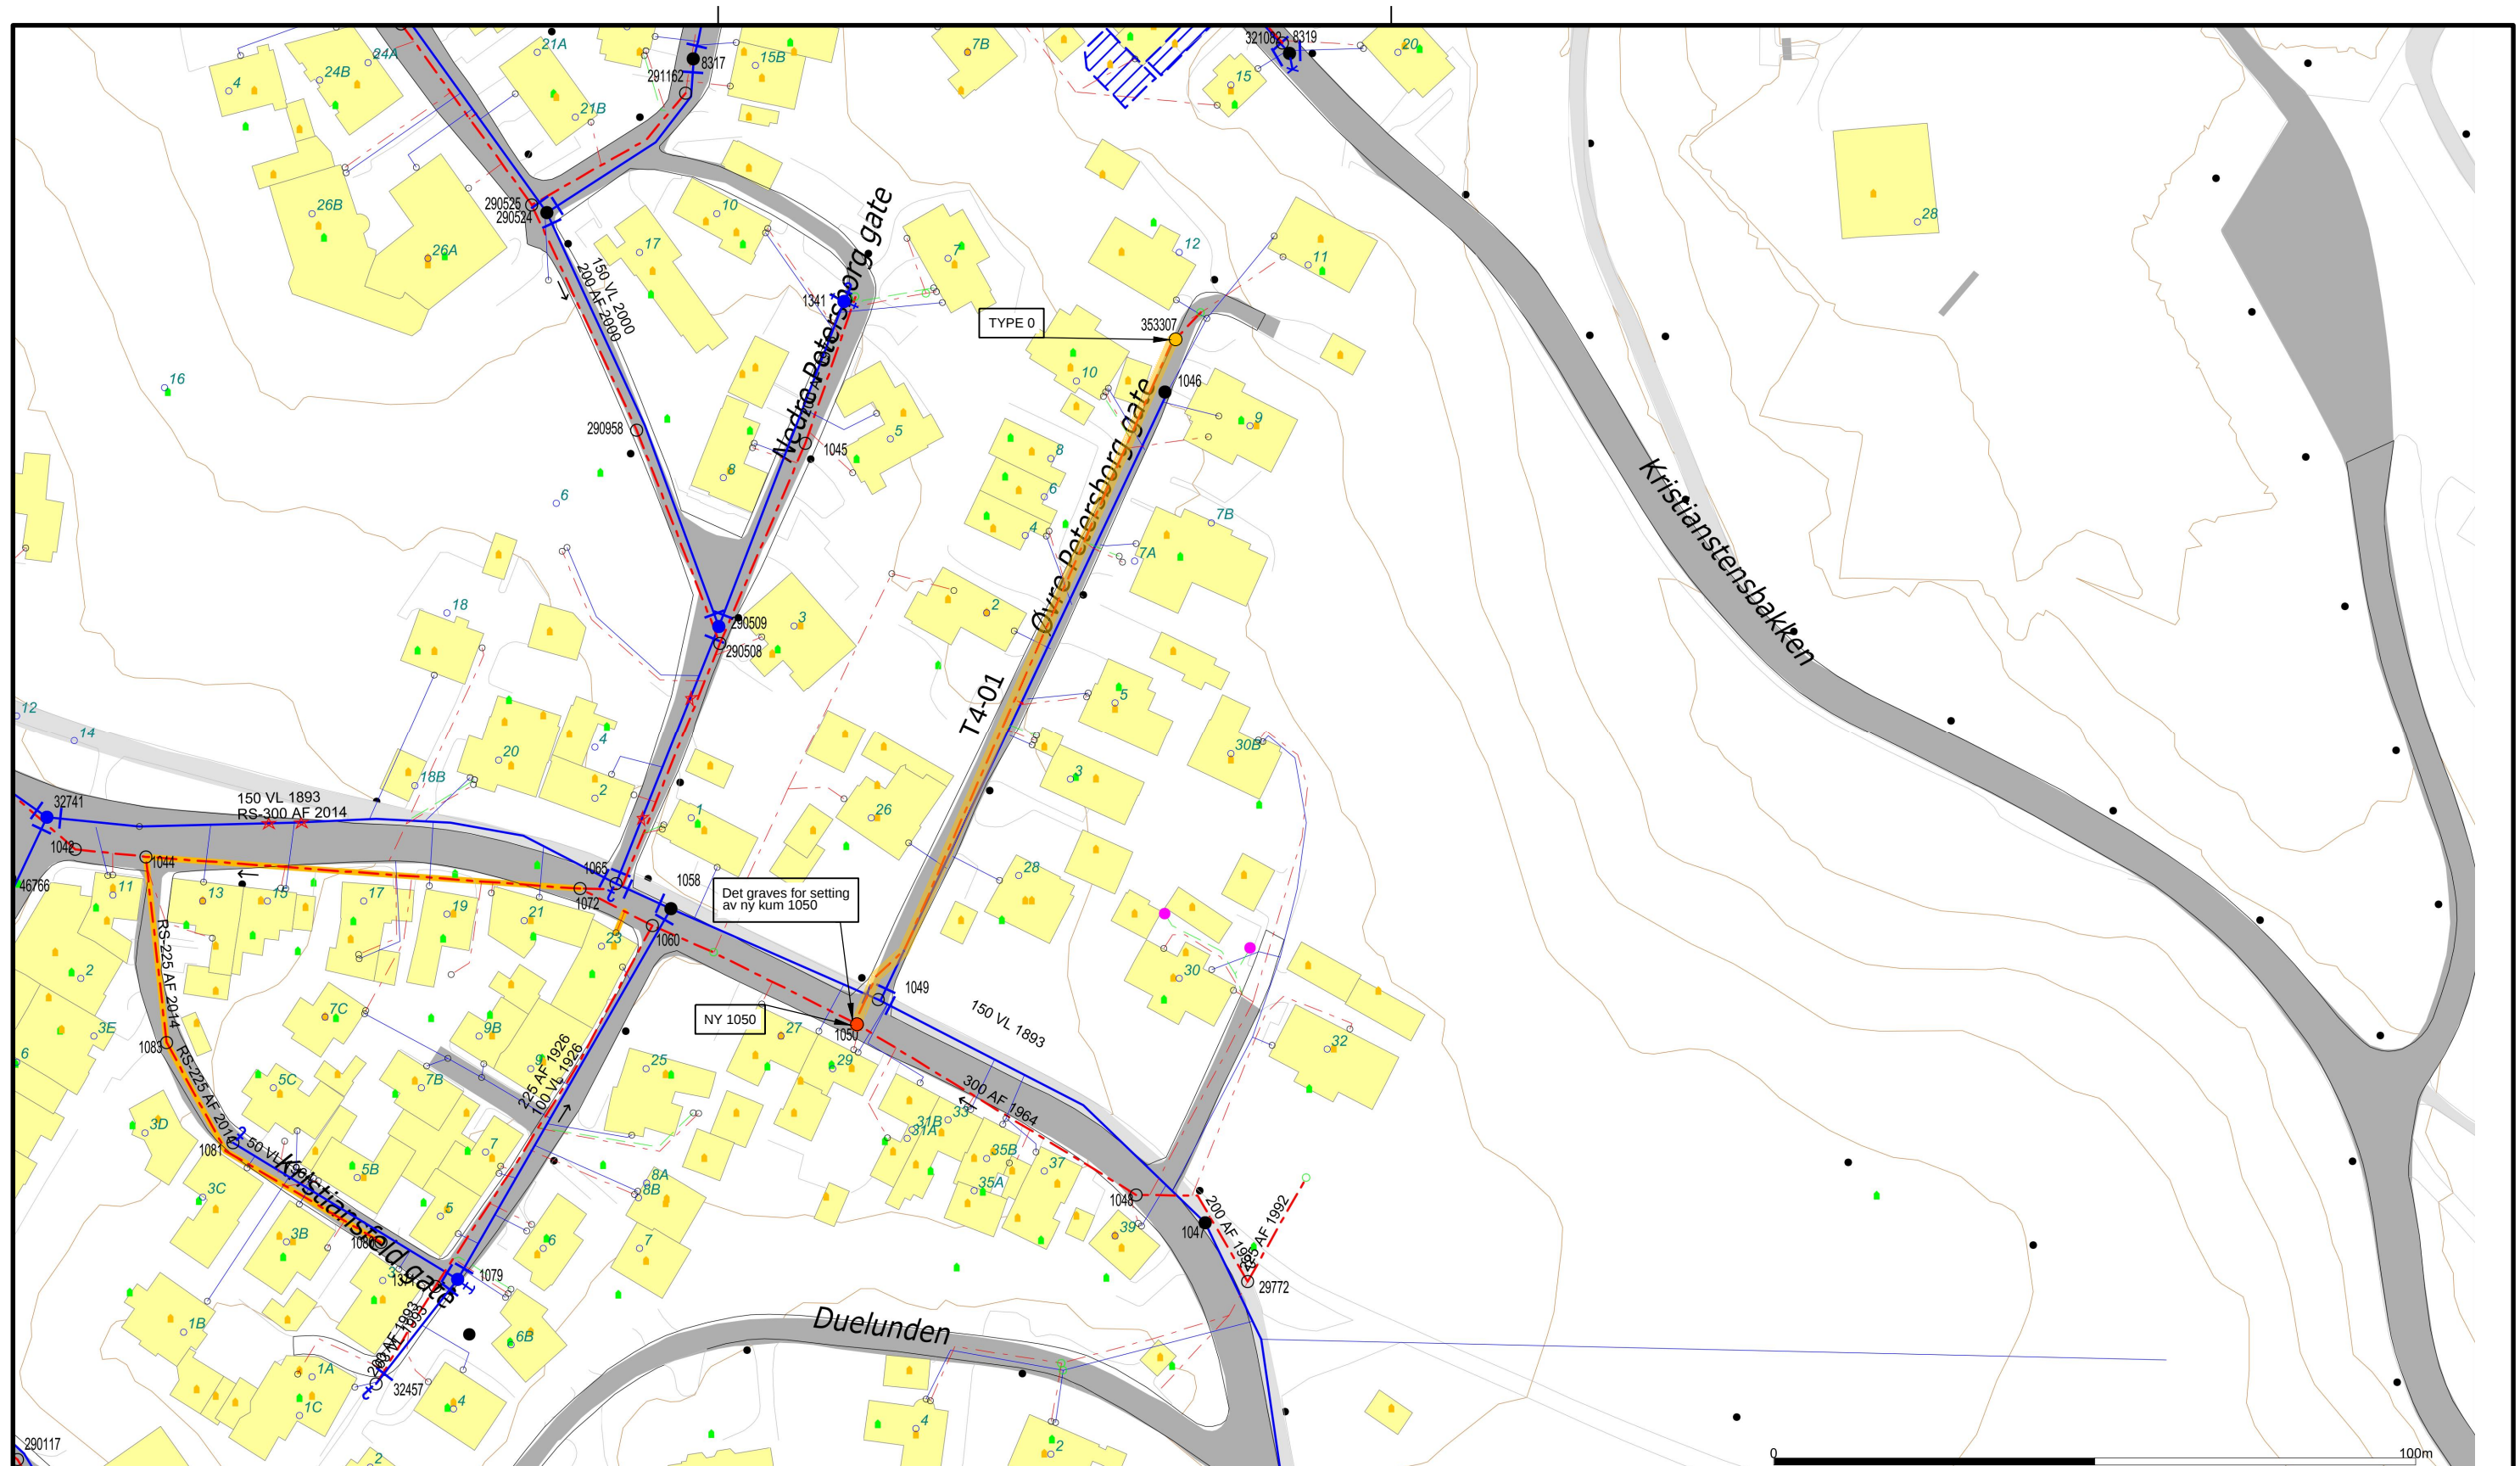

EKSISTERENDE VA - Vannledning - Spillvanns ledn. - Overløpsledning - Overvanns ledn. - Pumpeledn Felles - Tunnel avløp Felles - Kum	- Brannventil - Stengeventil - Søppelfylling - GASSFARE - Nedbørfelt - Strømperevert avløpsledning	PROSJEKTERT VA - Ledning renoveres med strømppe - Ledning renoveres med graving - Ny kum - Eksisterende kum renoveres - Eksisterende kum legges ned/fjernes	TYPEN KUMRENOVERING (detaljer vist i H-F001 og H-F-002) TYPE 0 Ingen kumrenovering gjøres utover utskjæring og tilpassing av strømppe. TYPE 0* Tilsvarende type 0, men i tillegg skal ubrukte renneløp gjenstøpes.	TYPE 1 Separat kum. Påstøp av betong med fall mot renne. Renneløp pigges ut og åpnes.	TYPE 2 Felleskum. Stigerør og lokk på OV. Påstøp av betong med fall mot SP. SP renneløp pigges ut og åpnes.	TYPE 3 Felleskum. Påstøp av betong med fall mot SP. SP renneløp pigges ut og åpnes. OV renneløp tildekkes og overstøpes.	TYPE 4 Felleskum. Påstøp av betong med fall mot OV. OV renneløp pigges ut og åpnes. SP renneløp tildekkes og overstøpes.	
--	--	--	--	---	---	--	--	--