



Kum 43, Ovv

- Stiger skal ikke monteres over rennene.
- Kumlokk plasseres i størst mulig grad vekk fra senterlinje vei
- Det skal brukes langbend på hovedledninger

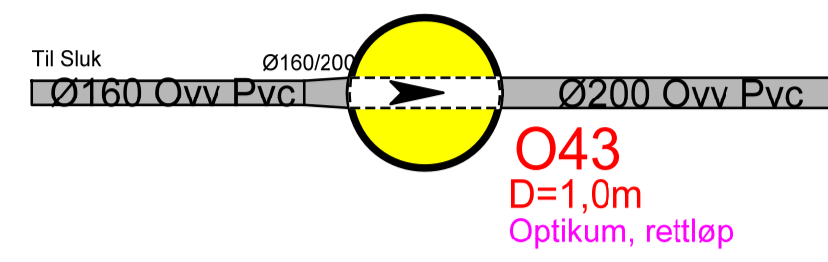

Kum 42, Ovv


- Stiger skal ikke monteres over rennene.
- Kumlokk plasseres i størst mulig grad vekk fra senterlinje vei
- Det skal brukes langbend på hovedledninger

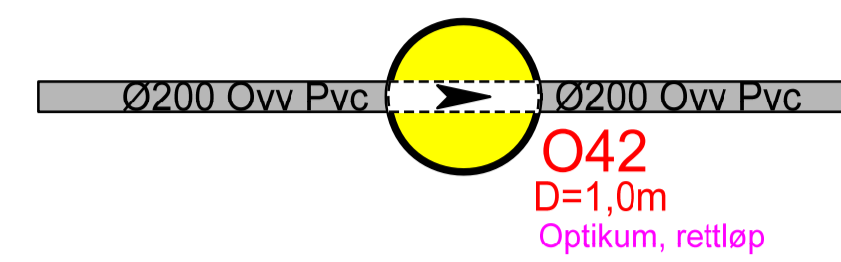

Kum 41, Ovv


- Stiger skal ikke monteres over rennene.
- Kumlokk plasseres i størst mulig grad vekk fra senterlinje vei
- Det skal brukes langbend på hovedledninger (Pvc/Pe)
- På betong-rør skal bend utover det som er vist på kumtegningen (normalt) være 5g langbendrør.

Det må påregnes tilpassninger

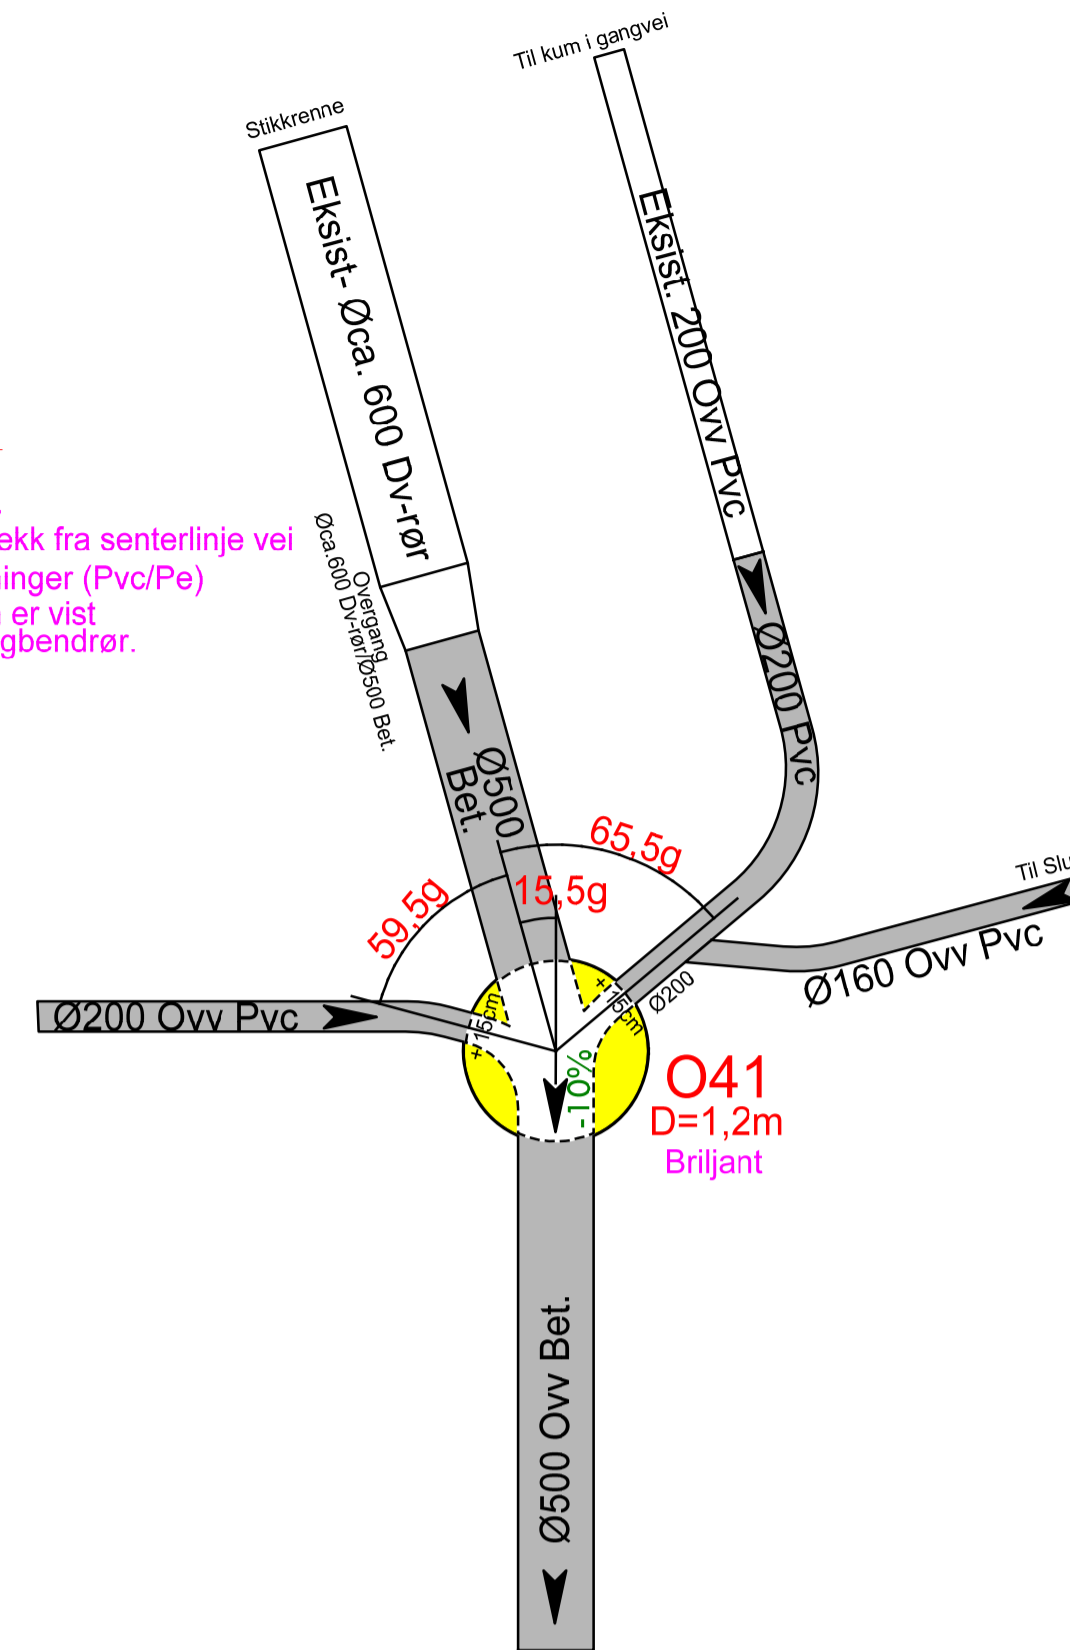


Kum 59, Ovv

- Stiger skal ikke monteres over rennene.
- Kumlokk plasseres i størst mulig grad vekk fra senterlinje vei
- Det skal brukes langbend på hovedledninger (Pvc/Pe)
- På betong-rør skal bend utover det som er vist på kumtegningen (normalt) være 5g langbendrør.

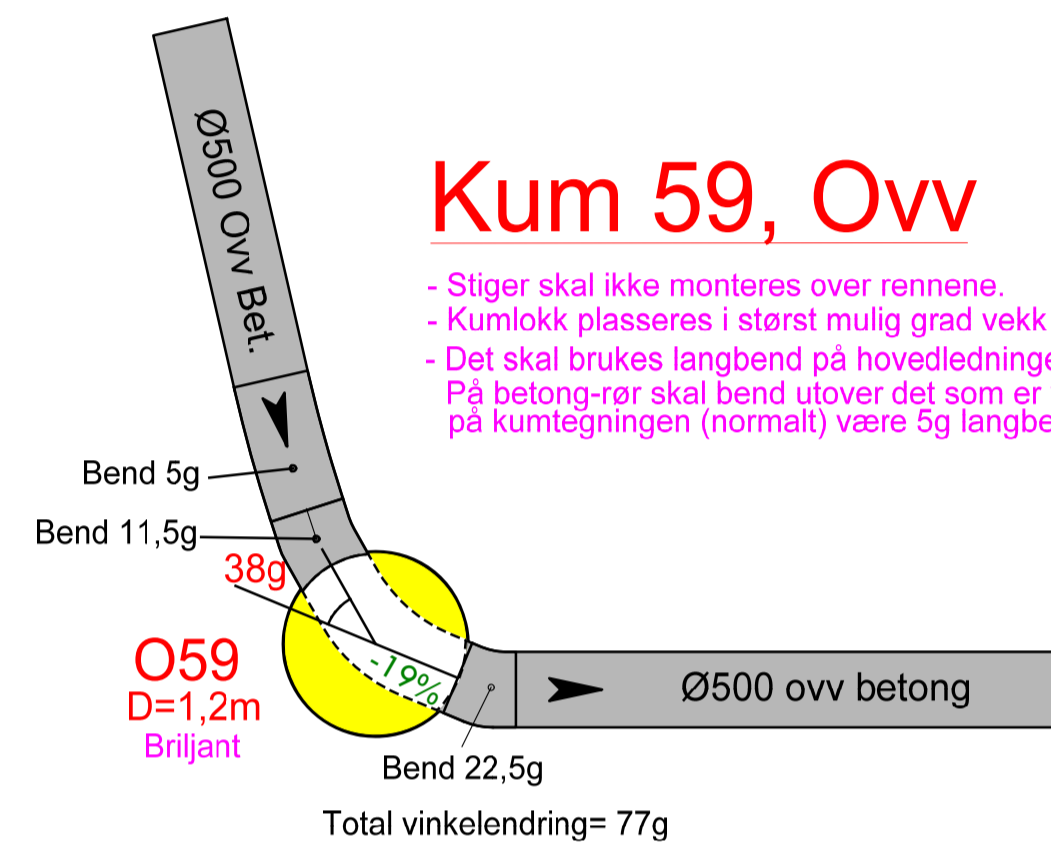

Kum 81, Spv/Ovv/V

- Stiger skal ikke monteres over rennene.
- Det skal brukes langbend på hovedledninger og også på SPV-stikkledninger der dette er hensiktsmessig
- Kumlokk plasseres i størst mulig grad vekk fra senterlinje vei

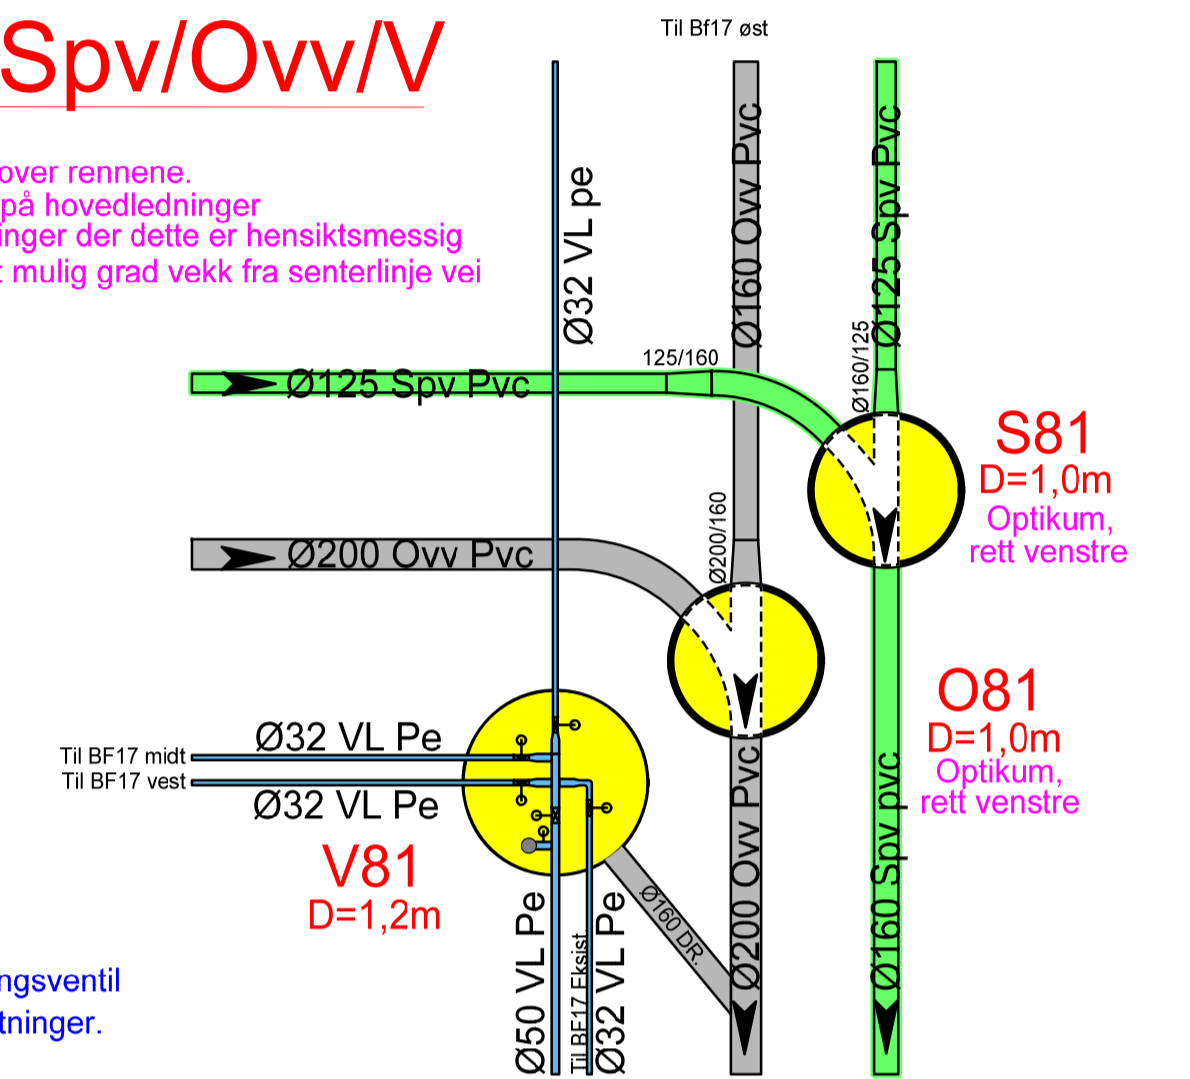

VANNARMATUR


Diverse smådelar. Avstengningsventil (kuleventil m/hendel) i alle retninger.

Lufteventil, Stengbar

Stikkledningene skal være merket med veiadresse.


Kum 58, Ovv

- Stiger skal ikke monteres over rennene.
- Kumlokk plasseres i størst mulig grad vekk fra senterlinje vei
- Det skal brukes langbend på hovedledninger (Pvc/Pe)
- På betong-rør skal bend utover det som er vist på kumtegningen (normalt) være 5g langbendrør.

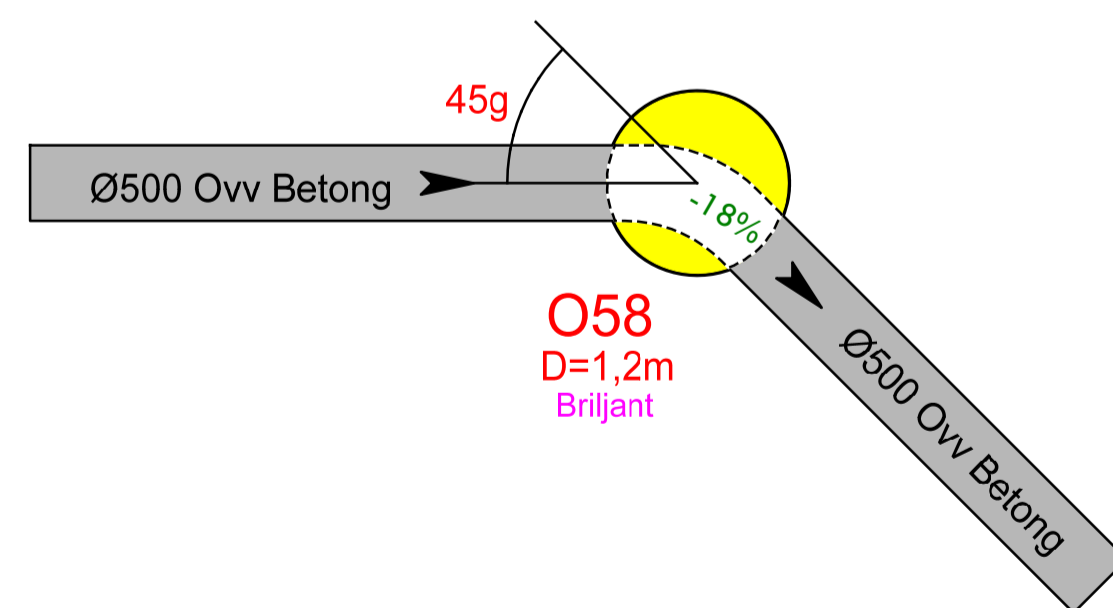


Kum 57, Spv/Ovv

- Stiger skal ikke monteres over rennene.
- Det skal brukes langbend på hovedledninger (for pvc-rør) og også på SPV-stikkledninger der dette er hensiktsmessig.
- På betong-rør skal bend utover det som er vist på kumtegningen (normalt) være 5g langbendrør.

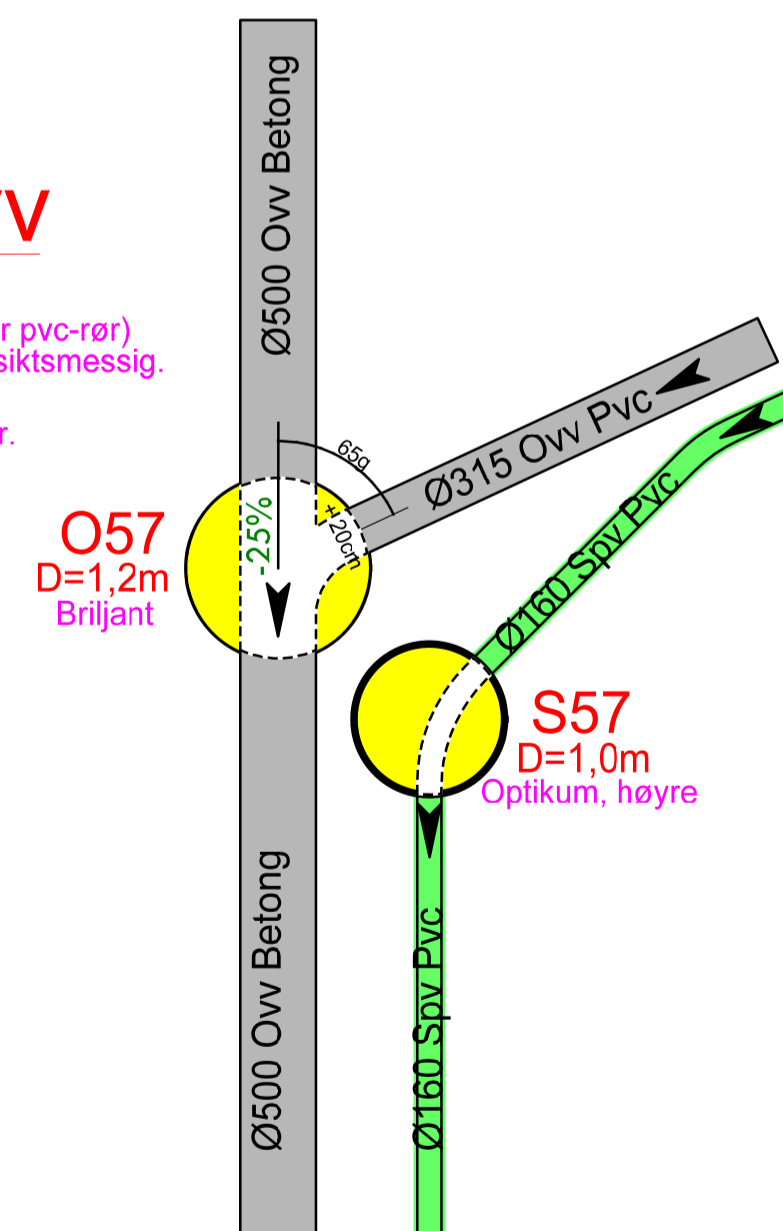


Kum 82, Spv/Ovv

- Stiger skal ikke monteres over rennene.
- Det skal brukes langbend på hovedledninger og også på SPV-stikkledninger der dette er hensiktsmessig
- Kumlokk plasseres i størst mulig grad vekk fra senterlinje vei

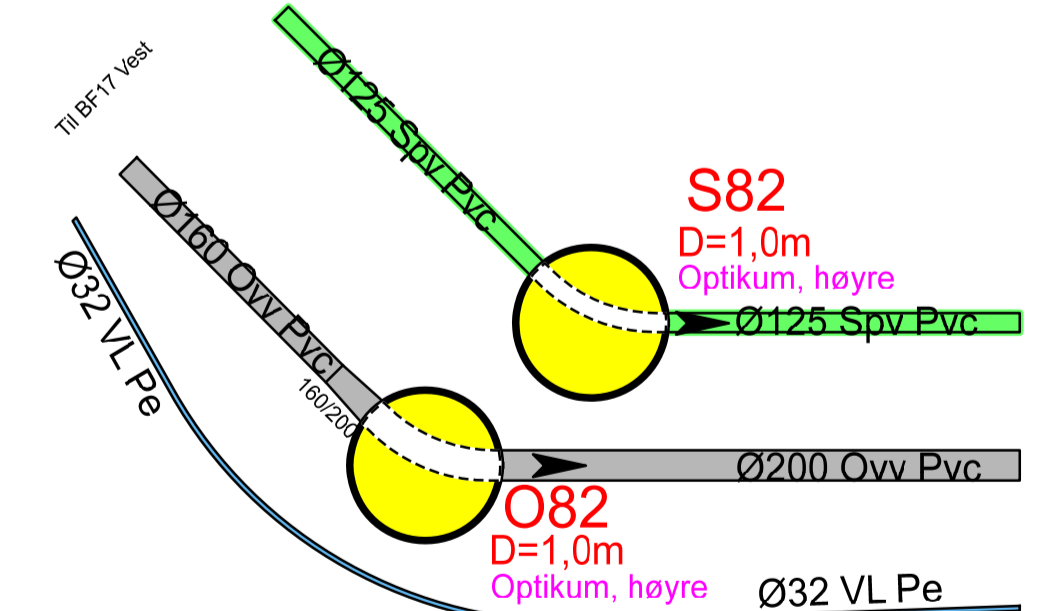

Boring for drenering av vannkum gjøres radielt (dvs. mot senter kum).

REV. ANT.	REVIDERING GJELDER	SIGN.	DATO
			
TEGNET		FG	
KONTR.			
MÅL	1 : 50	SAK NR.	TEGN.NR.
DATO	22.01.2018		919
MEEKELVA - DJUPDALEN Utbygging boligområde		KUMSKISSER Nr. 5 Nr. 41-43, 57-59, 81, 82	