


Fundamentet fylles opp med 8-16 masse ca 70-80%
Viktig at det er drenerede masser inne i og rundt fundamentet.

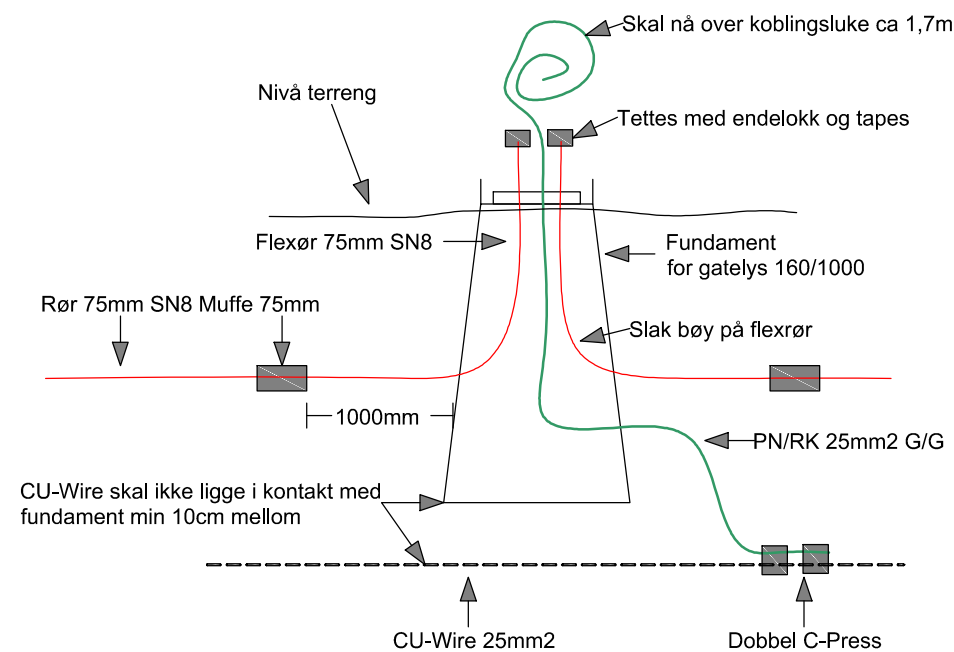

Fundamentet plasseres i grøft og settes i linje.
Fundamentet settes i vater.
Toppen av fundamentet skal gå jevnt med ferdig terreng, se skisse.
For oppsett av fundament i skrånende terreng skal ytre kant av fundamentet gå jevnt med skråning.
I bløte jordlag må ekstra pukklag legges under fundamentet.

-Tilbakefyllingsmaterialet rundt fundamentet skal være en blanding av grus og fin pukk (typisk 0-62mm) disse materialene gir drenering, men er også gunstige korruksjonsmessig.

-Massen lagkomprimeres godt rundt fundamentet i ca 0,3m tykke lag.
Avstand ut fra fundament minimum. 0,5m.

-Fundamentet fylles innvendig med singel slik at vi oppnår stabilitet og god drenering. NB kabelrør må tettes før det fylles masse i fundamentet slik at det ikke kommer fremmedlegemer inn i rørene.

[illegible]