


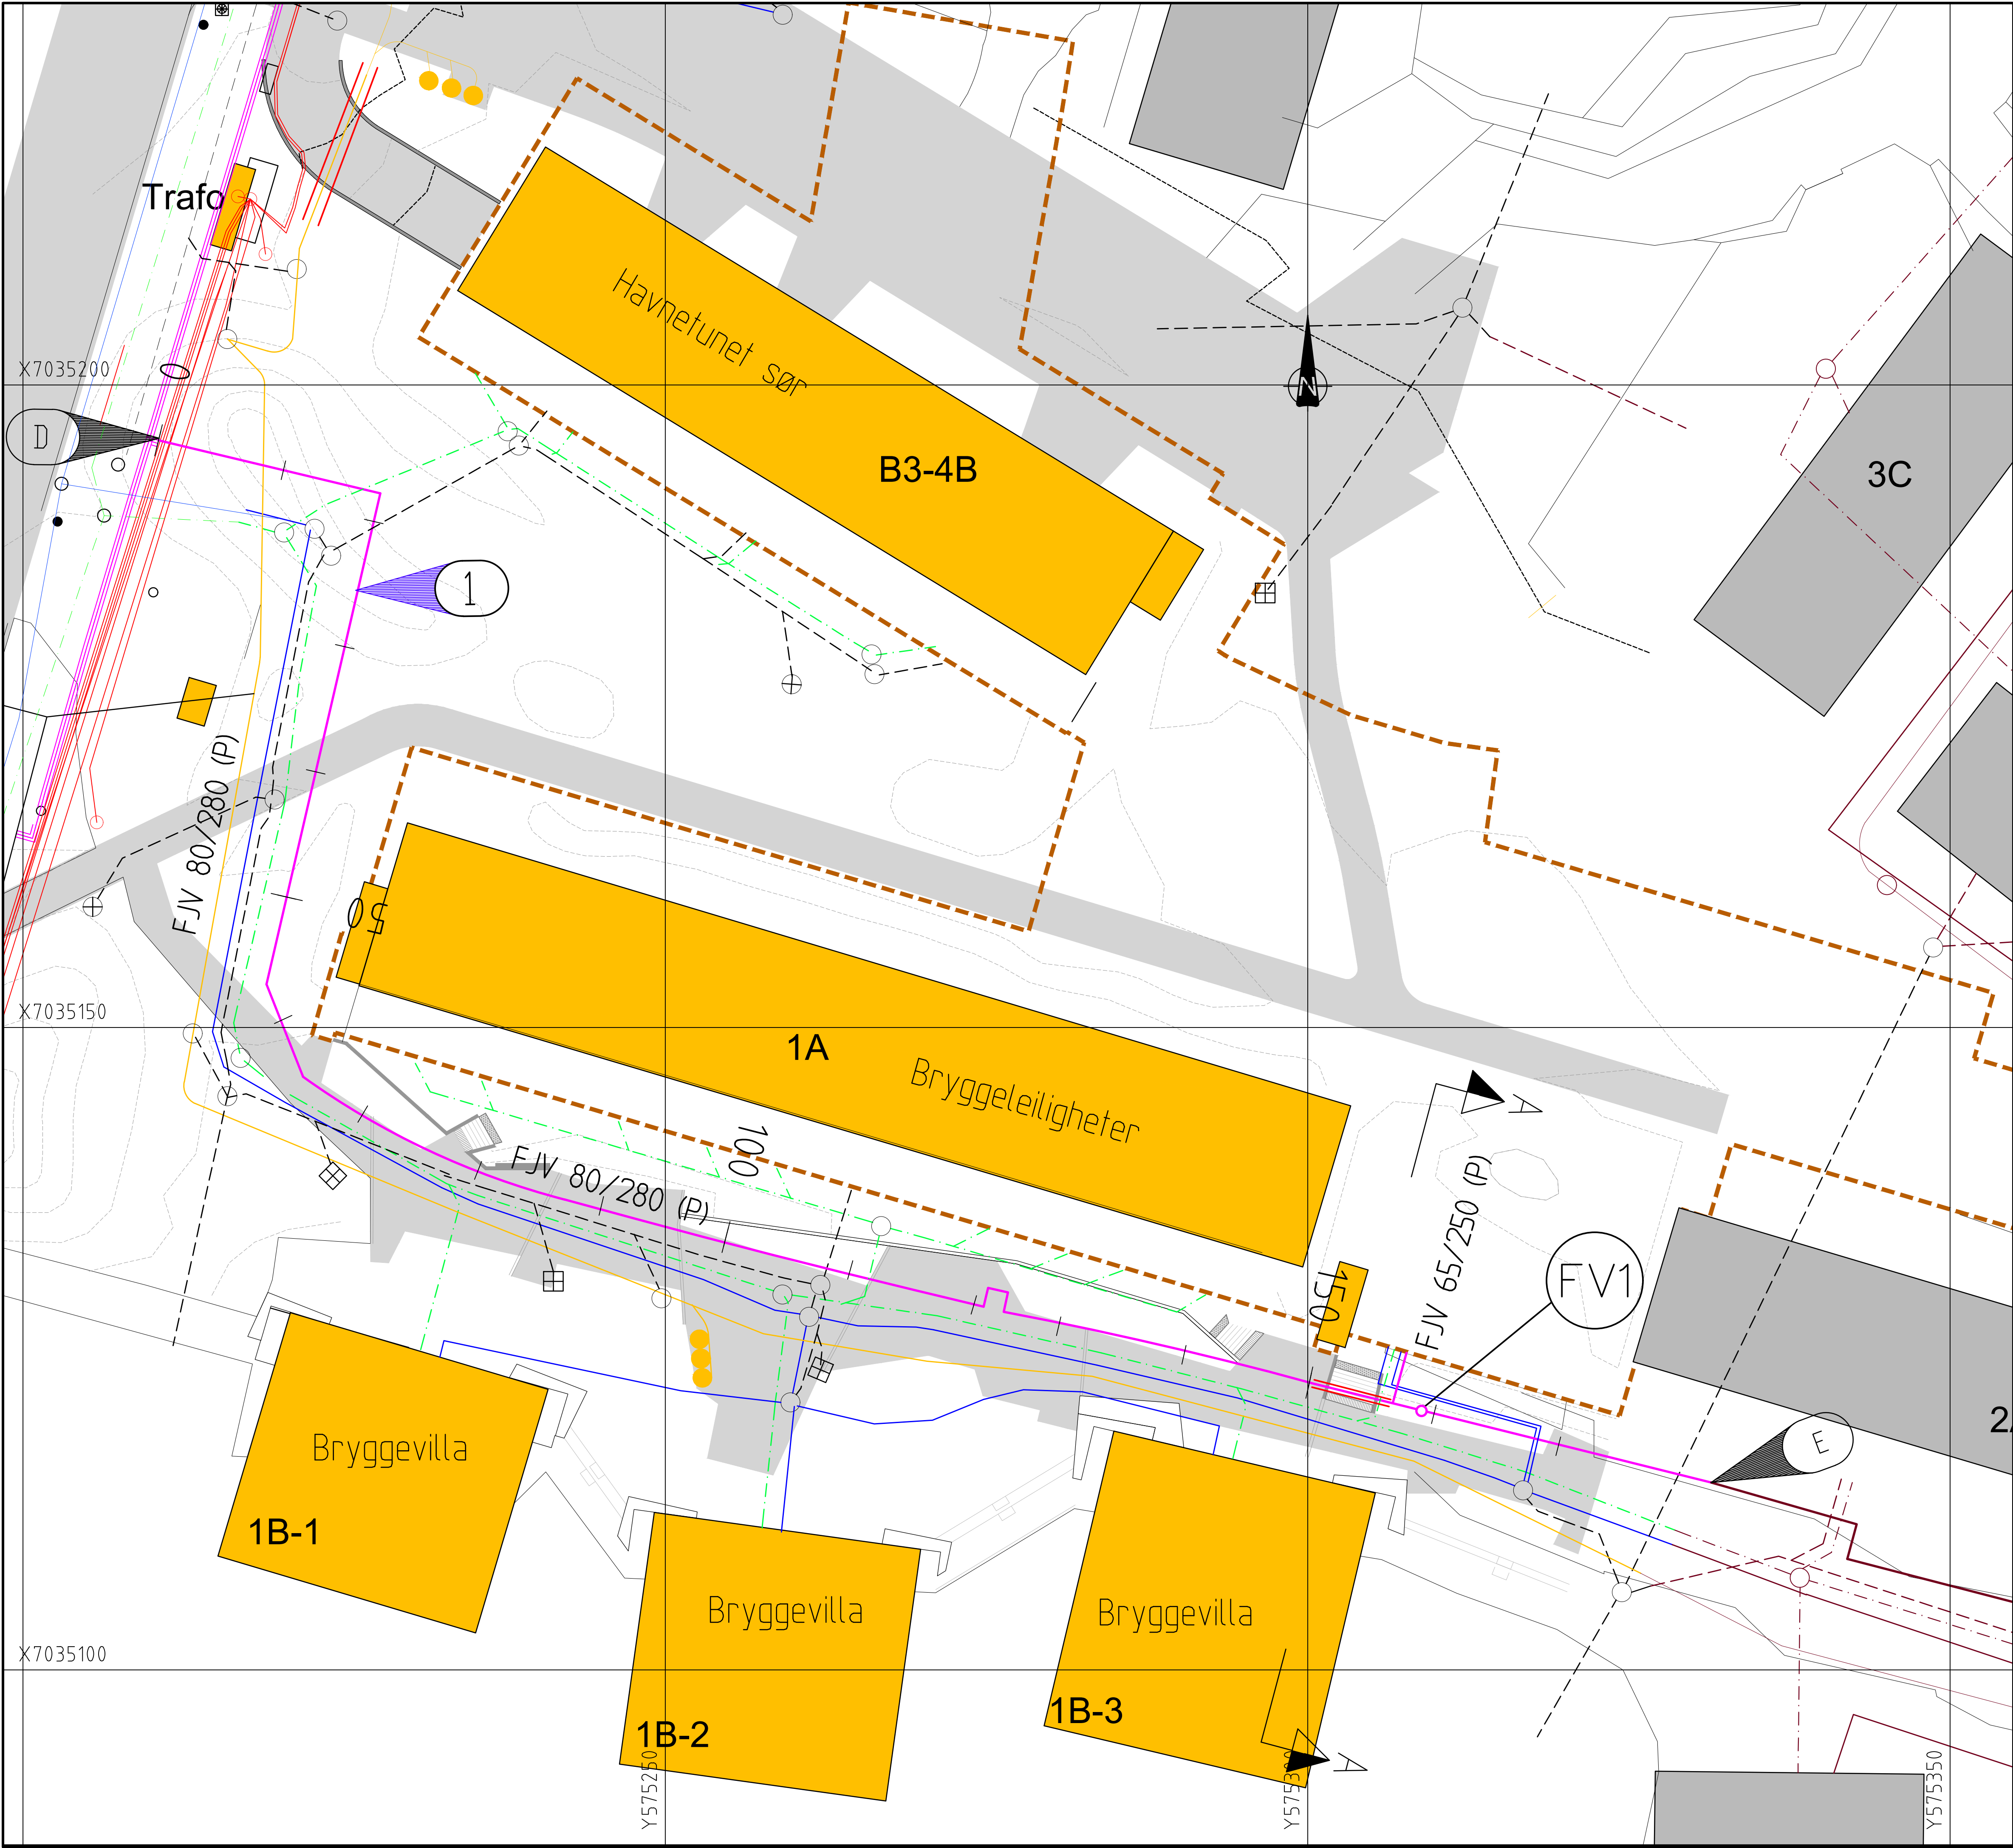

MERKNADER:

- Koordinatsystem Euref89 UTM 32, Høydesystem NN2000
- Det skal legges skumputer på angitte steder (SK).
- Fjernvarmetraseen kaldforlegges.
- Det skal monteres ventilkum (FV1) øst for avgrensing. Utførelse etter standardtegning 104.

D

E

1

Tilkobling eksisterende fjernvarme
Tilrettelegges for senere tilkobling
Traseangivelse Fjernvarme

HENVISNINGER:

- R02 Lengdeprofil Fjernvarme Trase 1
- GH04
- 104 Standardtegning ventilkummer Twinrør

TEGNFORKLARING:

	EKSISTERENDE	NYE LEDNINGER	ANNEN ENTREPRISE
VANNLEDNING			
SPILLVANNLEDNING			
OVERVANNLEDNING			
OV-KUM, SP-KUM OG V-KUM			
SANDBANG			
AVFALLSSUG			
NEDKAST, AVFALLSSUG			
INSPEKSJONSKUM/FØRDELINGSKUM			
AVFALLSSUG I VARERØR			
FJERNVARME			
FJERNVARME I VARERØR			
HØYSPENT			

OMRIS PARKERINGSKJELLER, BT1

Revisjon	Revideringen gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkj.	Rev. dato
Produkt for:		Tegningsdato	31082020	Prosjektnummer	byggherre
Fulltriggervegen	Produisert av	ViaNova Trondheim AS	Målestokk A1:	1250	Rev:
Plantegning Fjernvarme			Tegn nr:		
Konkurransegrunnlag, BT1			R01		
Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv		
JPR	JSM	JSM	0\ \ 2016018		