


ROTVENNLIG FORSTERKNINGSLAG

Rotvennlig forsterkningslag etableres med en total tykkelse på 900 mm og består av knust berg 120-150 mm og vekstjord (se beskrivelsen).

Fremgangsmåte:

- Løsing av traubunn, tykkelse 200 mm.
- Utlegging av knust berg 120-150 mm i sjikt på 300 mm tykkelse. Steinlaget komprimeres med egnet utstyr slik at det ligger stabilt.
- Nedvasking av 30-50 mm vekstjord med lite vann og høyt trykk. Optimal fyllingsgrad (90 %) tilsvarer ca 3 lag med vekstjord.
- Etter nedvasking legges neste sjikt med knust stein.
- Nedvaskingsprosedyren gjentas for hvert sjikt.

Det rotvennlige forsterkningslaget skal gjødsles med langtidsvirkende gjødsel før utlegging av andre masser.

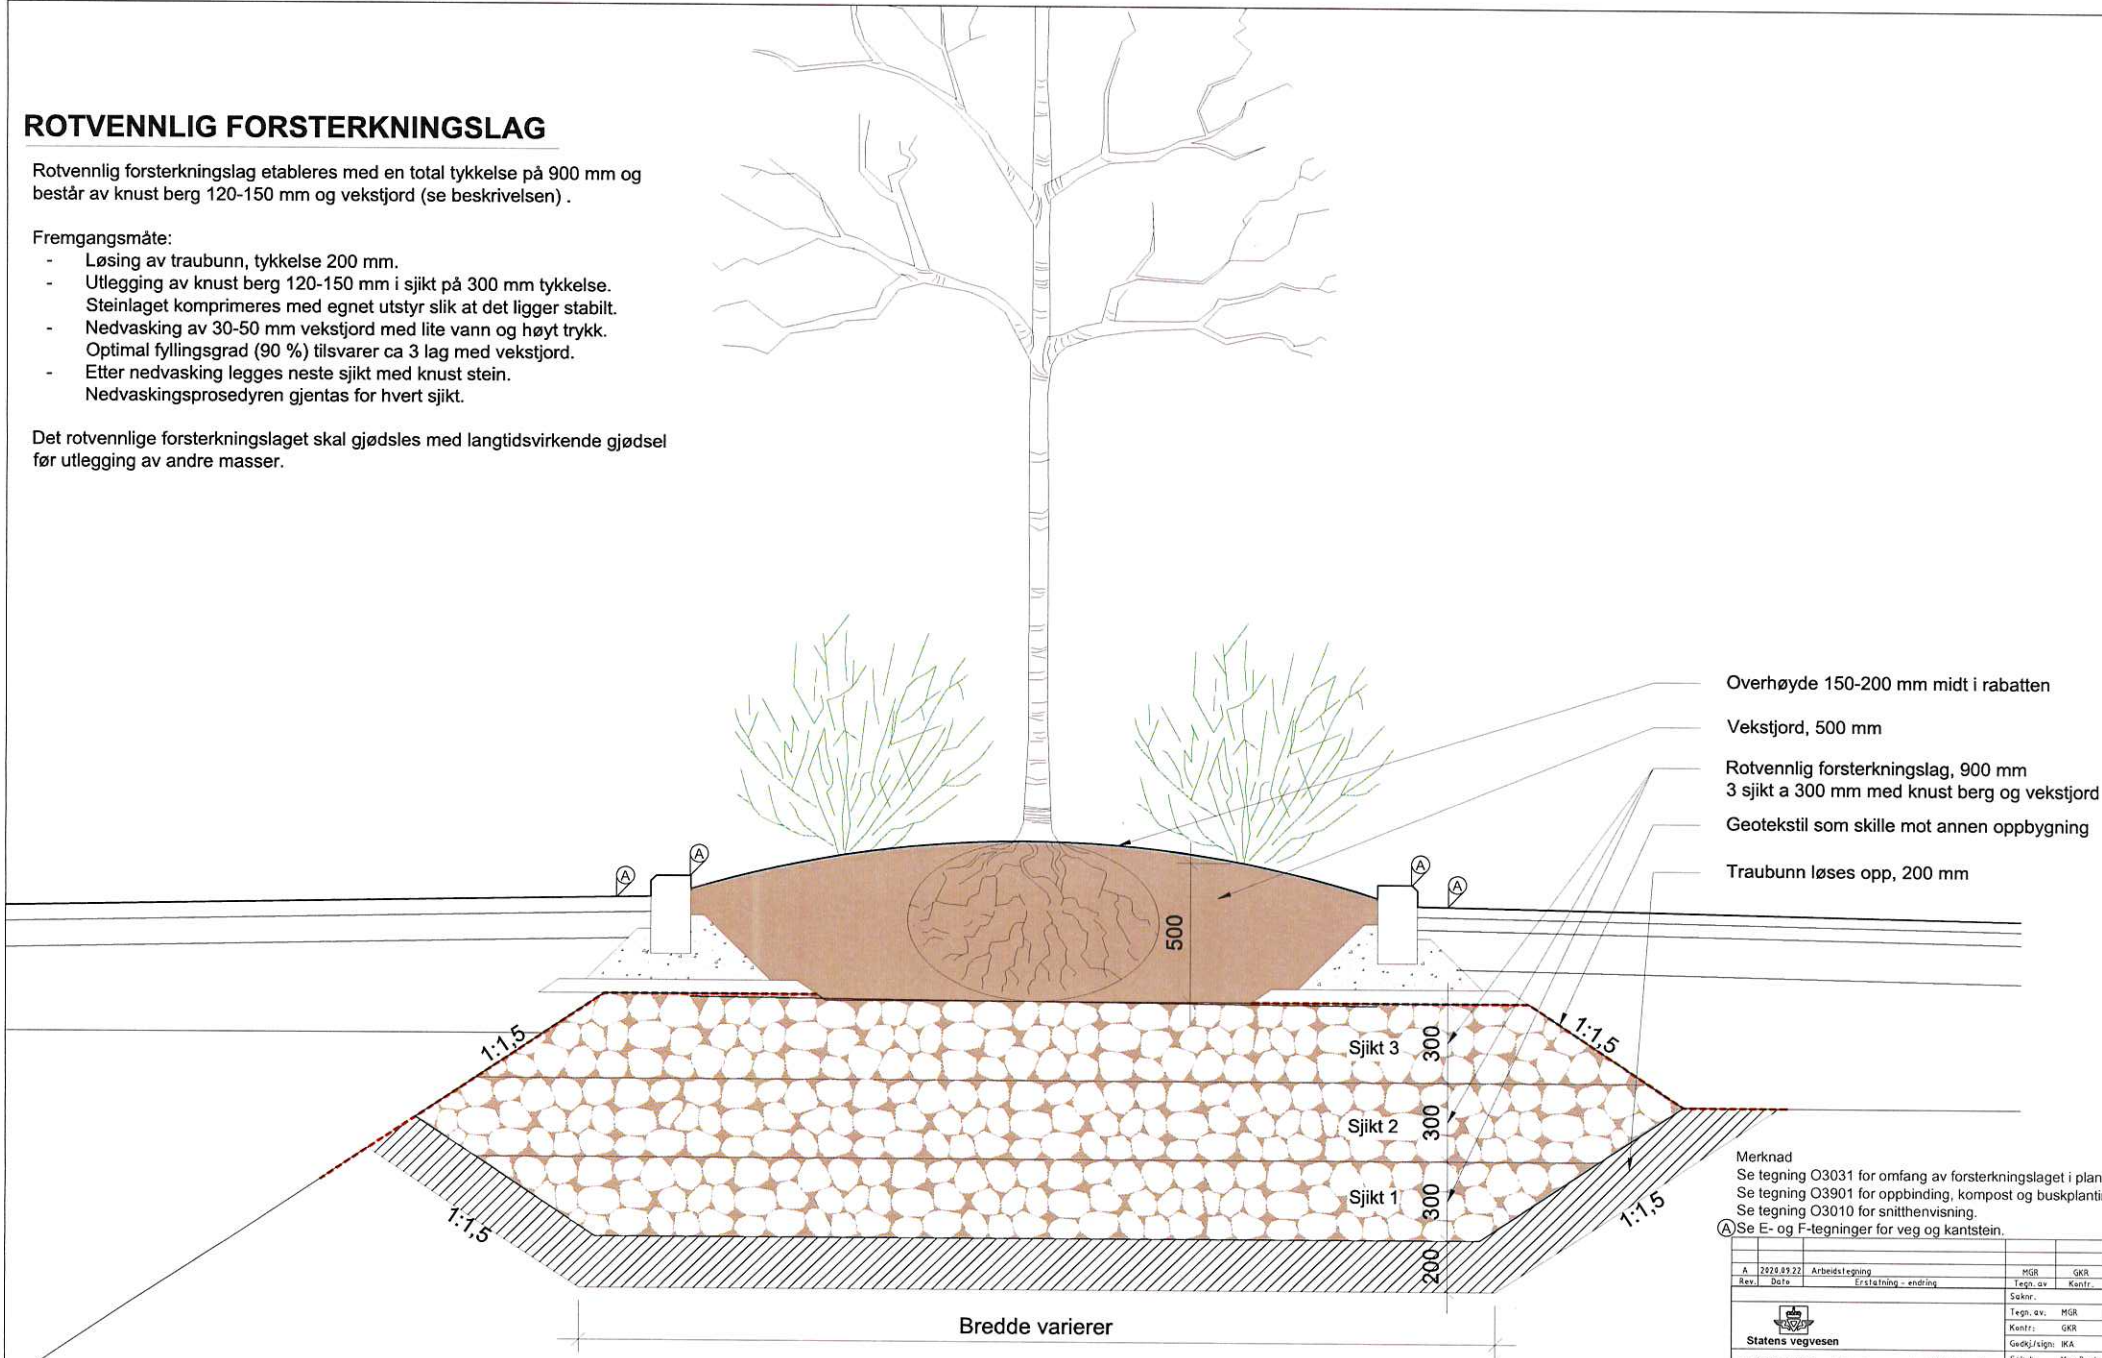

Overhøyde 150-200 mm midt i rabatten

Vekstjord, 500 mm

Rotvennlig forsterkningslag, 900 mm
3 sjikt a 300 mm med knust berg og vekstjord

Geotekstil som skille mot annen oppbygning

Traubunn løses opp, 200 mm

Merknad
Se tegning O3031 for omfang av forsterkningslaget i plan
Se tegning O3901 for oppbinding, kompost og buskplantning
Se tegning O3010 for snitthenvising.
A) Se E- og F-tegninger for veg og kantstein.

Rev.	Dato	Endring	MGR	GKR	IKK
A	2020-05-22	Arbeidstegning			
			Tegnet av	Kontrollert	Gjodt/Sign.
			Skrivet		
			Tegnet av: MGR	Dato:	
			Kontrollert: GKR		2020-05-28
			Gjodt/Sign: IKK		
Statens vegvesen					
E16 Sandvika - Wayen			Arbeidstegning		
e01-03 Lokalveger Sandvika - Emma Hjorth			Bruk nr:		
Landskapsplan			Prosjekt nr: 186755 (budsys)		
Birkheim og Industriveien 3			Kontroll nr: 18 / 241027		
Terrenghavn av rotvennlig forsterkningslag			Kildefil: 103_LAY_0_3020-3023.dwg		
			Målestokk (A): 1:10		
Produkt av: AAS-JAKOBSEN			Tegnet av: 103-03023		
Arkiv nr: 1125			Rev: A		