


6.19 Sand- og steinfang - steinfelle utbyggingsområder

Sand- og steinfang skal etableres og driftes for oppsamling av sand og grus i ledningsnettet. Dette gjelder i utbyggingsperioden. Dette kreves hvor avløp går inn på pumpestasjon/trykk-kummer. I nye utbyggingsområder skal steinfangskum etableres i anleggsfasen der det nye ledningsnettet knyttes til det eksisterende. Steinfelle/sandfang skal fjernes før ferdigstillelse/overtakelse. Se tegning: [Avløp-03 Sandfangskum for påkobling til hovednett](#)

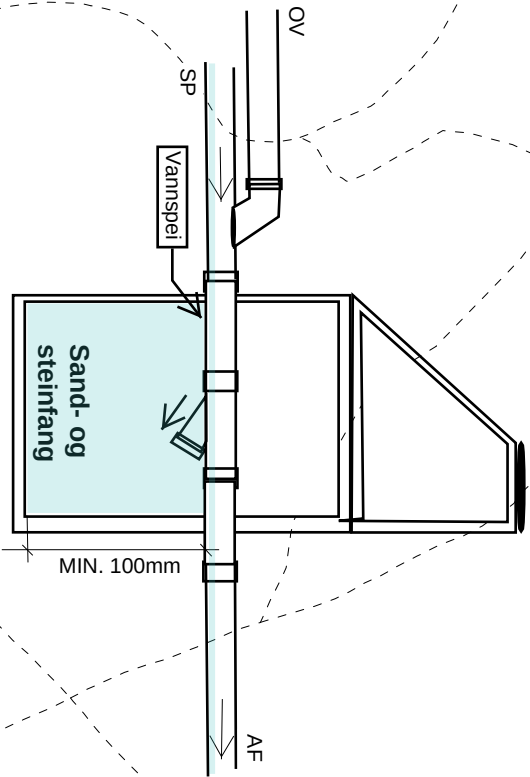

MORTENSNES

