


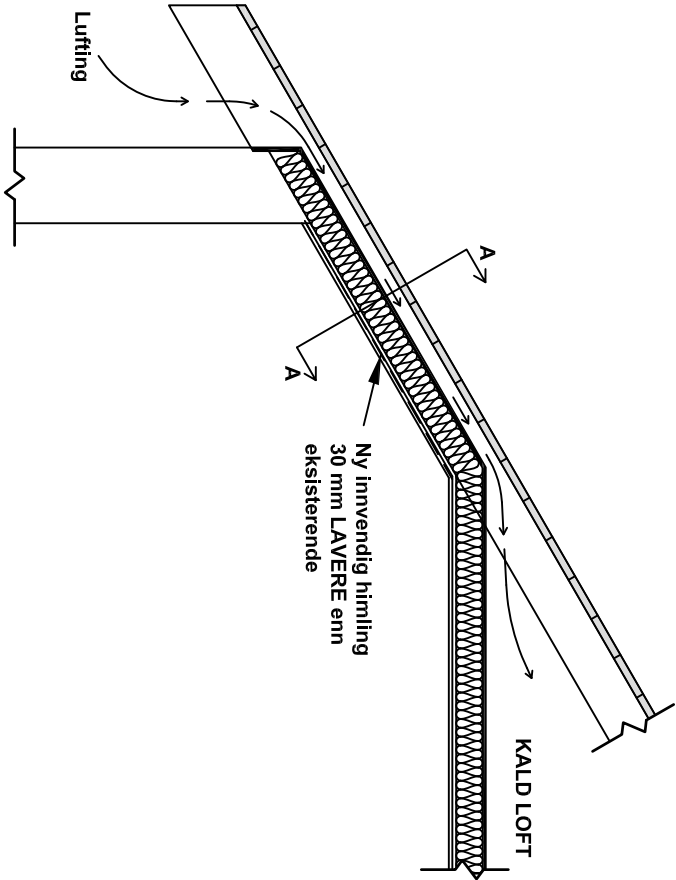

Ekisterende innvendig kledning og evt isolasjon rives.

Det opprettes lufthing bak mineralull-laget som går kontinuerlig fra raft og til kaldt loft.

Mot oppholdsrom legges dampspørre og gips. Det er viktig at man ikke får treverk mellom to tette sjikt (dampspørre og takbelegg) uten lufthing mellom.

Dersom sperrene er mer enn 150mm, vil tiltaket føre til 25-50 mm lavere takhøyde under skråtak.

