




BILDER – Sterilsentralen – uren side – tatt over Getinge instrumentvaskemaskiner:






BILDER TATT OPPÅ EN AV 7 STK INSTRUMENTVASKEMASKINER.

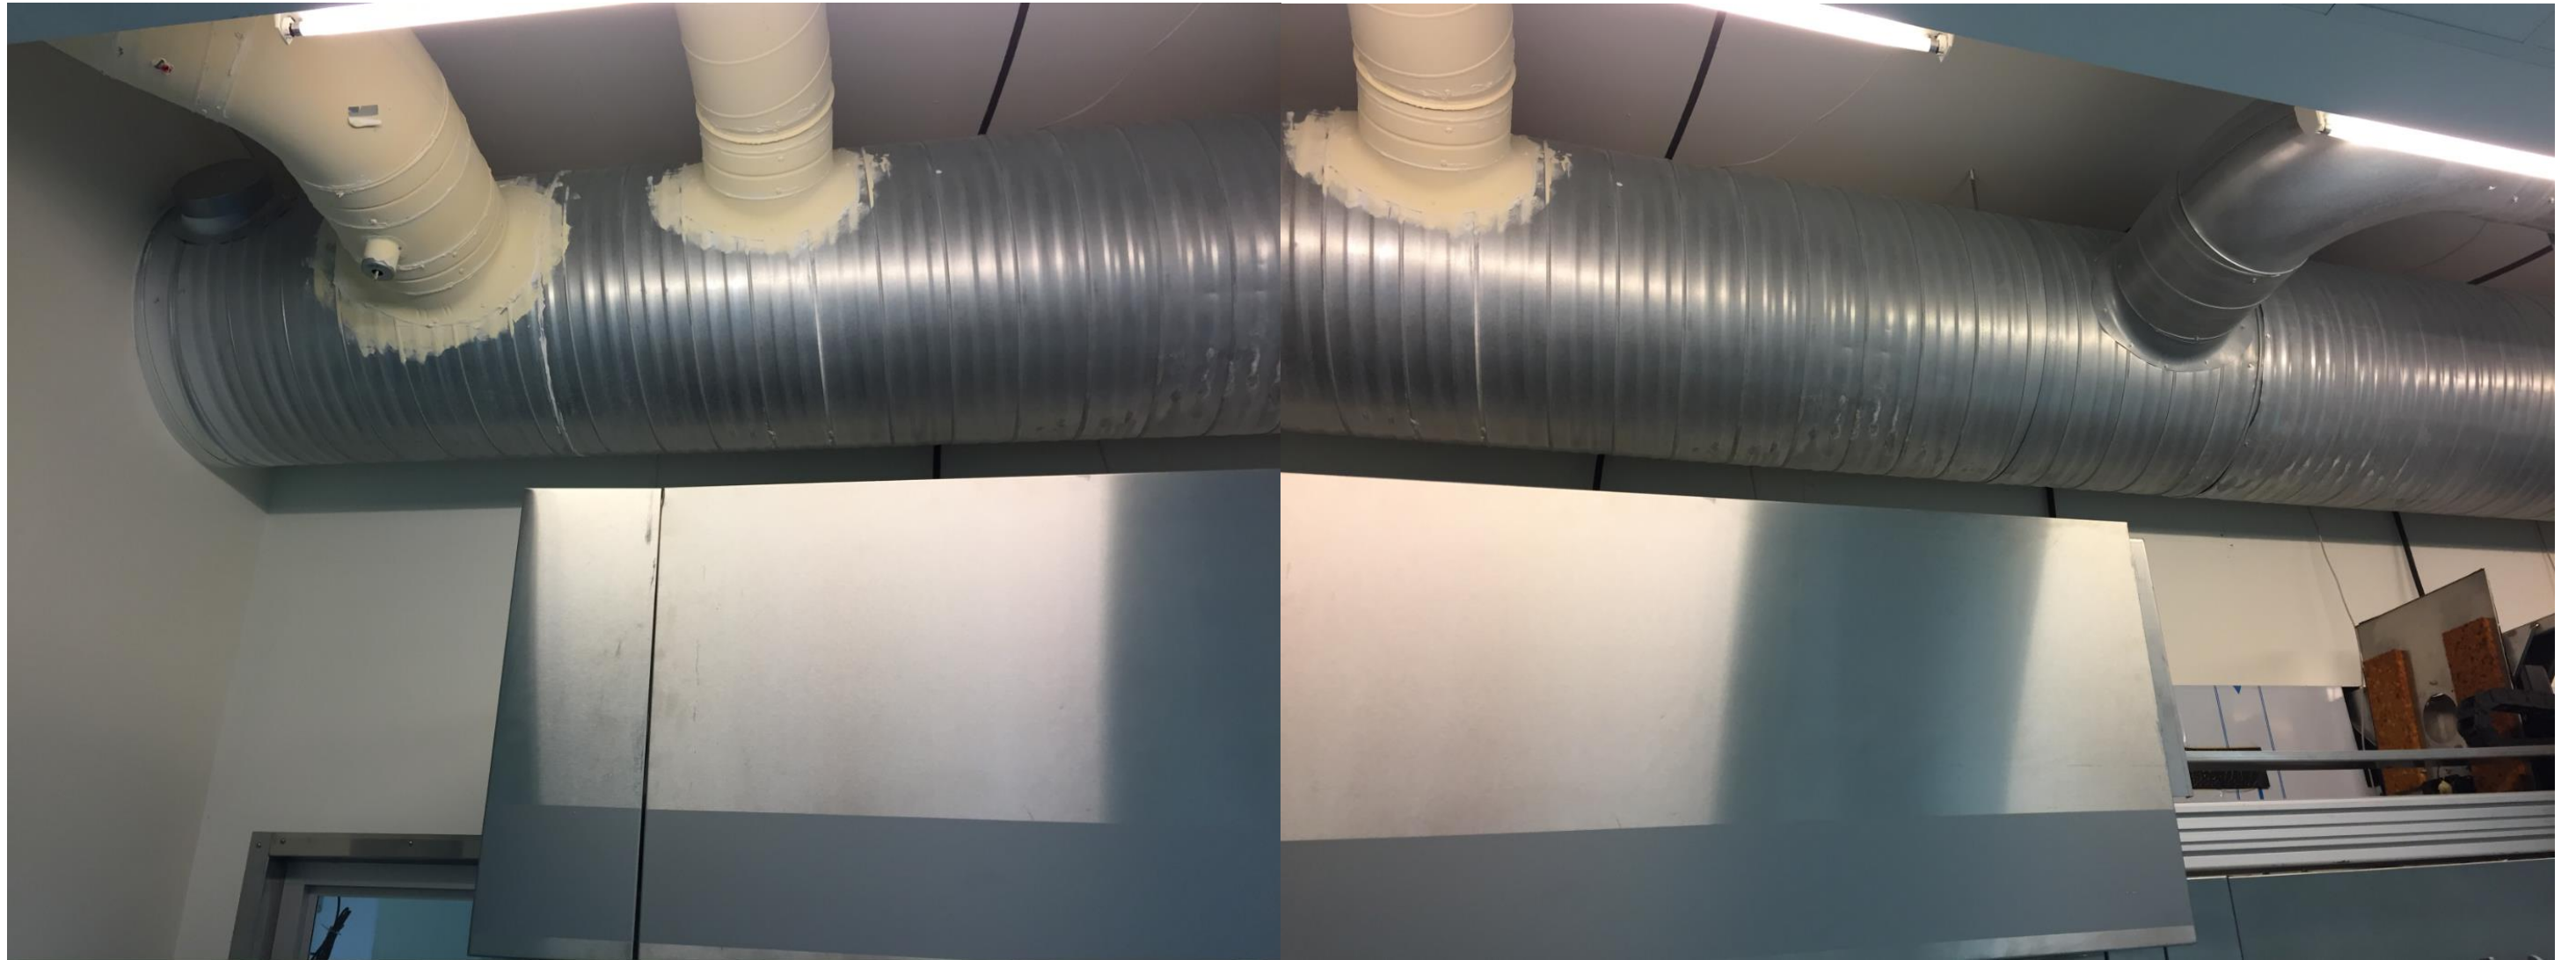

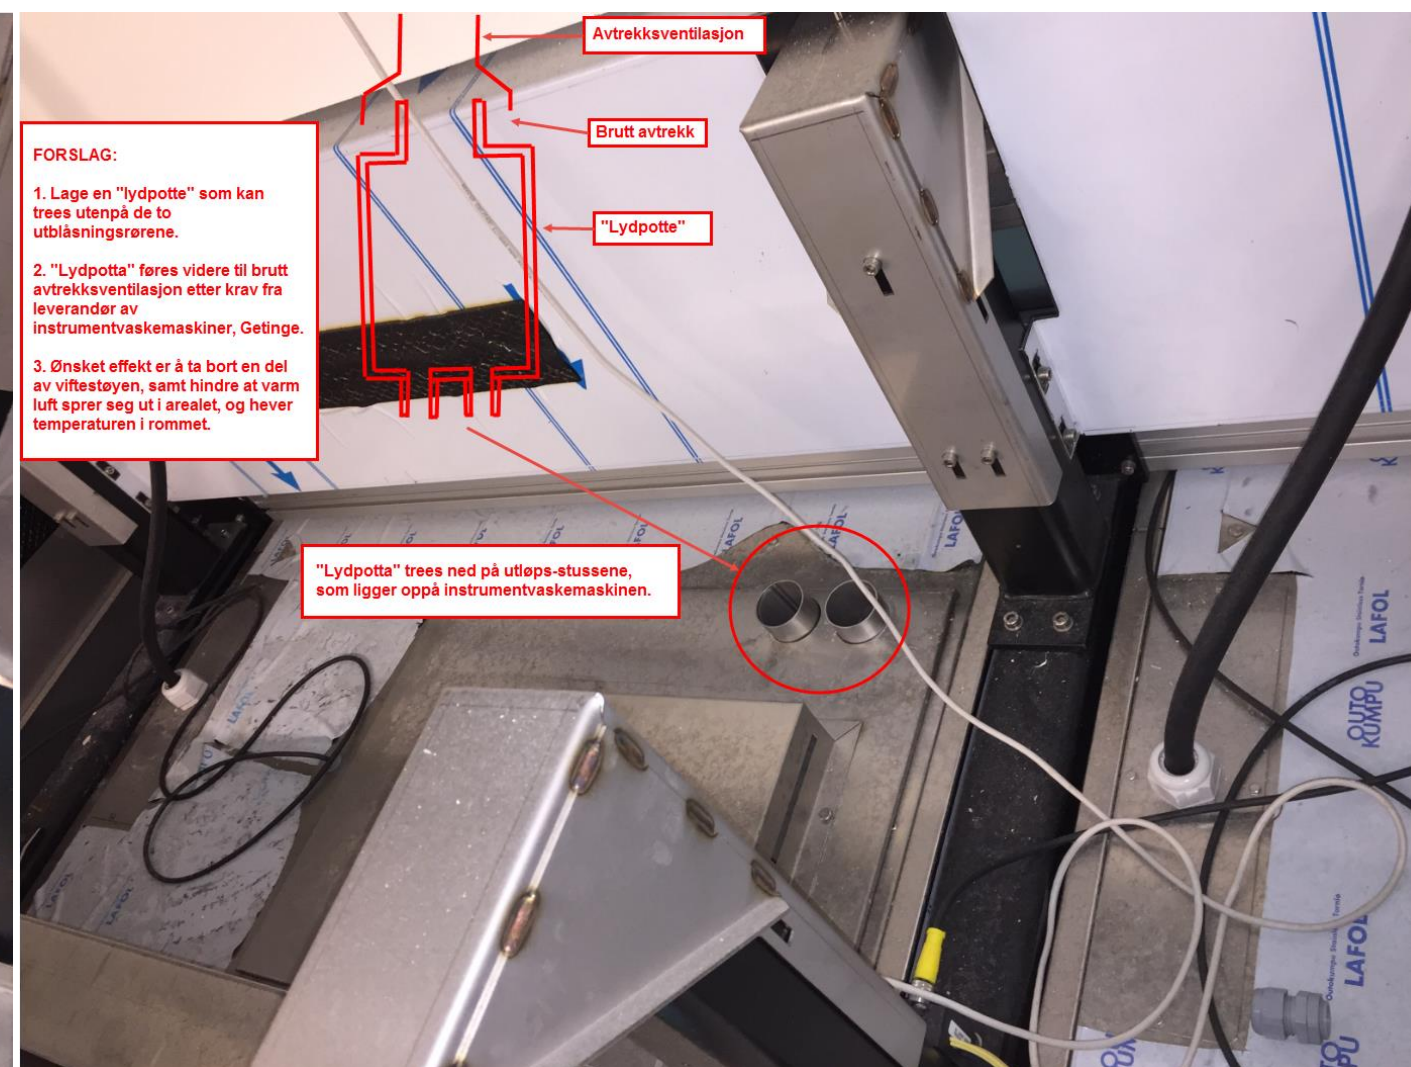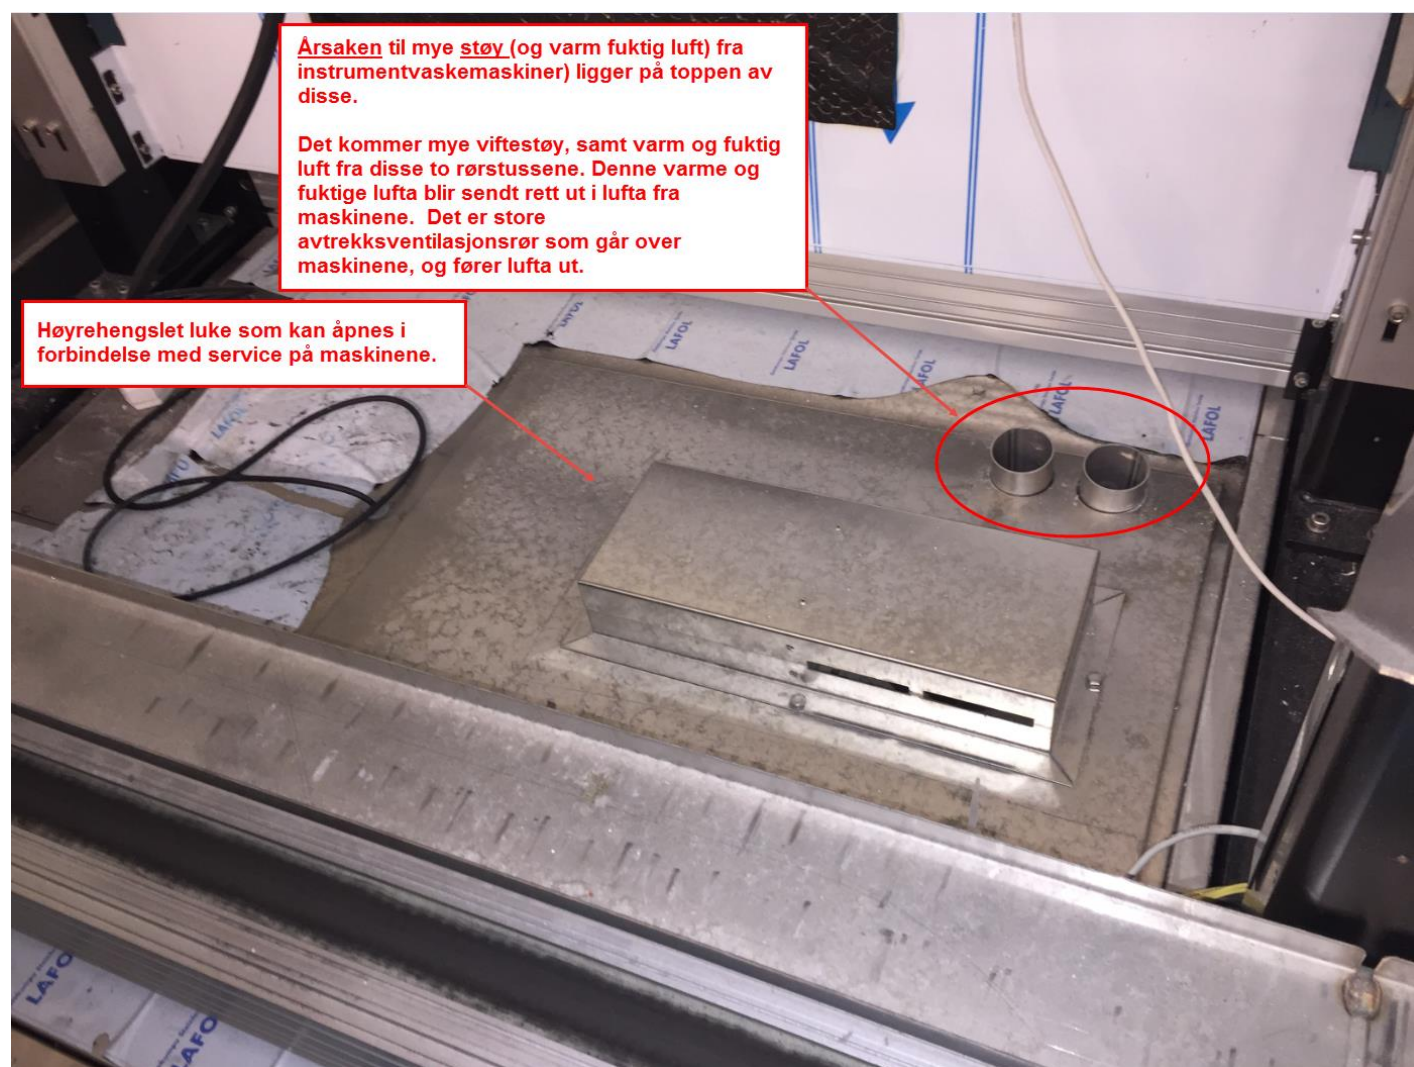

Ref. tlf.samtale, 23.05.2017 med Harald Bjune fra Getinge. Han anbefaler å ikke plassere noen lydpotter oppå eksisterende instrumentvaskemaskiner, pga faren for trykkøkning i lydpuddene. Han anbefaler derimot å plassere avtrekkskanaler direkte over luftutblåsningene, men med brutt avtrekk. I prinsippet en fleksibel avtrekkshette. Hver maskin blåser ut 250 m3/h, men det anbefales et avtrekk på 510 m3/h pr maskin.

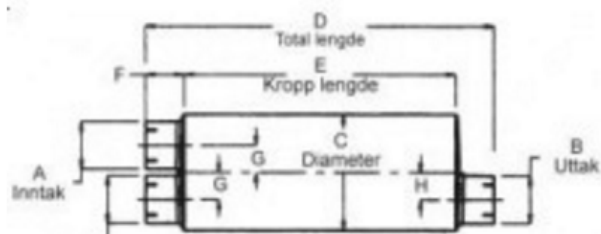

Beskrivelse

Anmeldelser (0)

LYDDEMPER TYPE 6

A Inntaksdiam.: 2" innv. x 2 stk. (50,8 mm)


B Uttaksdiam.: 2,75" innv. (70 mm)

C Diameter: 8,25" x 11,5" (21 x 29,2 cm)


D Total lengde: 33" (83,8 cm)

E Kropp lengde: 26,5" (67,3 cm)

Inntak/Uttaksposisjon: 12:6 - 12

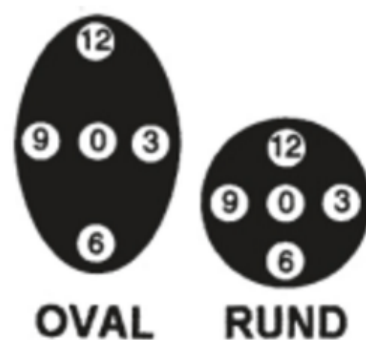

OVAL RUND

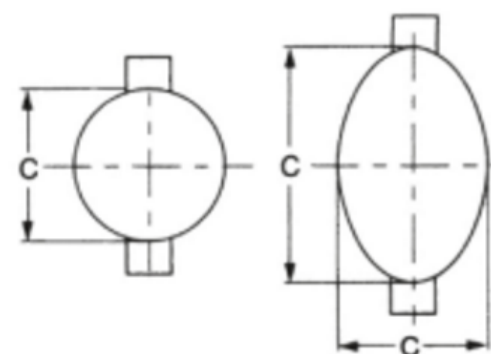


INNTAK/UTTAK KLOKKEPOSISJON

MERK: Klokkeposisjon sees fra inntaks-siden.

E

kr

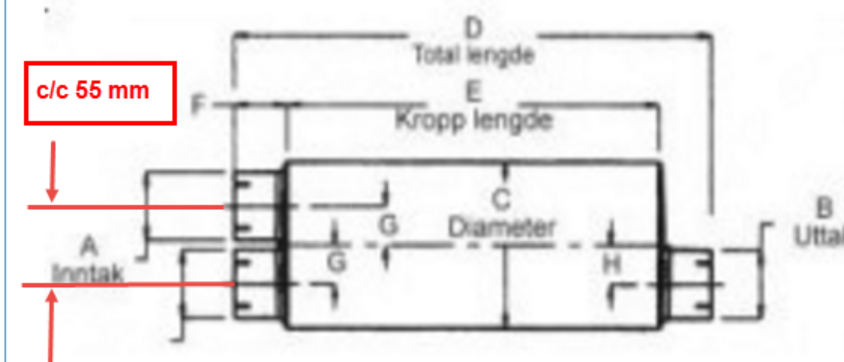

LYDDEMPER TYPE 6

A Inntaksdiam: 2,5" innv. x 2 stk. (63,5 mm)

B Uttaksdiam.: 3" innv. (76,2 mm)


C Diameter: 8,5" (21,6 cm)

D Total lengde: 36,25" (92 cm)

E Kropp lengde: 31,25" (79,4 cm)

Inntak/Uttaksposisjon: 10:2-6

Utklipp fra ventilasjonstegning 340.U1.V.360.D132, plan 1.underetasje, akse D – H / 1 – 7, luftbehandlingsanlegg.

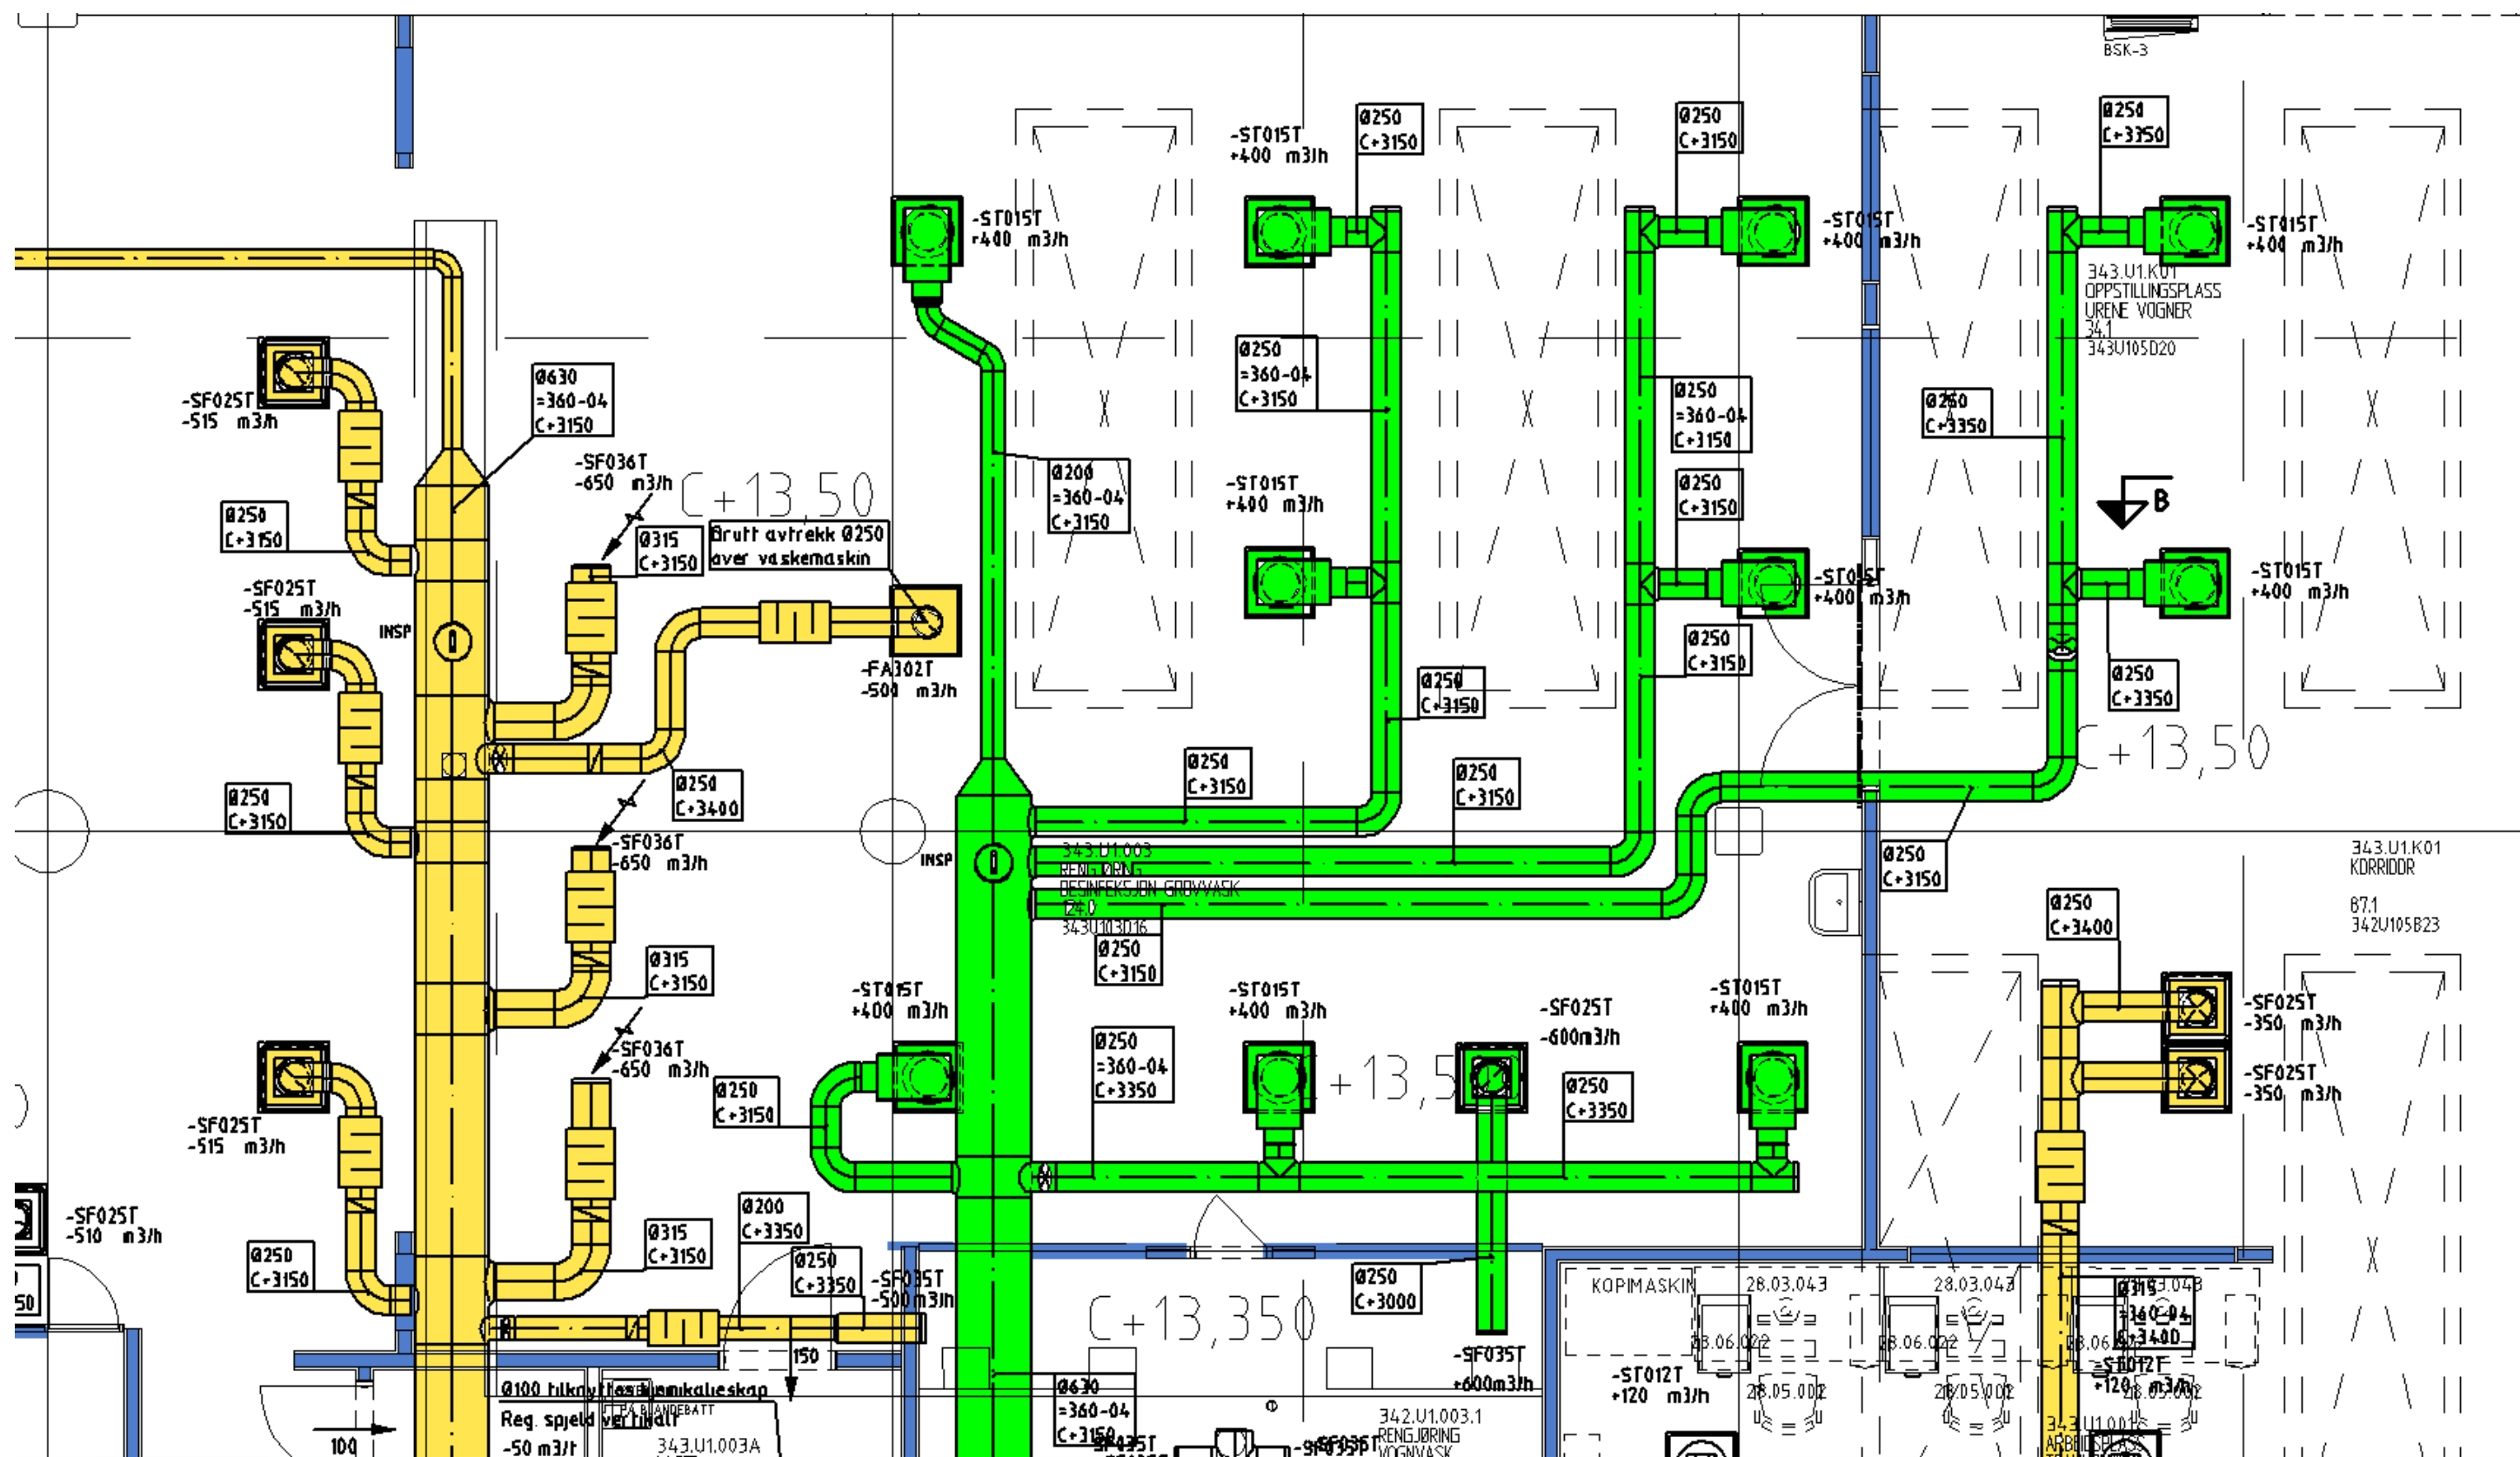

Utklipp fra ventilasjonstegning 340.U1.V.360.D132, plan 1.underetasje, akse D – H / 1 – 7, luftbehandlingsanlegg.

